

# Fiche pratique - Visioconférence Polycom HDX 7000-720


Adresse IP : 10.19.5.1 - Numéro RNIS : 05 55 21 81 85

## Mise en route

- ✓ installer le micro au centre de la salle.
- ✓ récupérer la télécommande polycom dans l'armoire près du tableau.
- ✓ allumer le codec HDX7000 à l'aide du bouton en frontal de l'appareil.
- ✓ allumer le téléviseur à l'aide du bouton situé sur le flan droit de l'appareil.
- ✓ patienter environ 1mn jusqu'à l'apparition d'un menu en surimpression sur l'image de la salle. La camera va se positionner toute seule. Ne pas y toucher !!
- ✓ allumer éventuellement l'ordinateur de la salle s'il y a besoin de visionner des documents au travers de la visio.
- ✓ appeler un site :
  - en sélectionnant le bouton « appeler/décrocher » sur l'écran.
  - entrer son adresse IP (xx.xx.xx.xx) ou son n° de téléphone.
  - en allant chercher un site dans l'annuaire s'il a déjà été référencé.
  - en allant chercher un appel récent.
- ✓ ou répondre à un appel à l'aide du bouton « appeler/décrocher ».

## Pendant la visioconférence

- ✓ changer les vues sur l'écran grâce au bouton  situé sous l'écran de la télécommande.
- ✓ manipuler la camera :
  - manuellement grâce aux boutons de la télécommande.
  - en utilisant les pré-réglages. 5 positions ont été pré-réglées. Il suffit d'utiliser les chiffres de la télécommande de 0 à 4 sachant que 0 correspond au plan large.

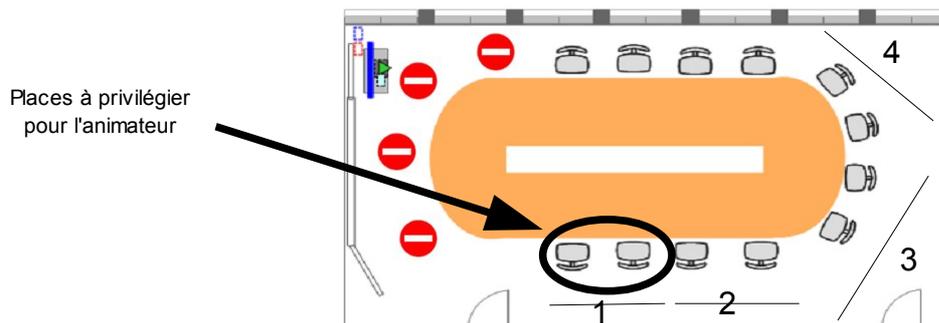


- ✓ couper éventuellement le micro grâce au bouton  de la télécommande.
- ✓ diffuser des documents.  Secret  
Vous pouvez inclure dans la visioconférence l'ordinateur afin de montrer des documents à vos interlocuteurs.  
Pour cela appuyer sur le bouton  situé sous l'écran de la télécommande et grâce aux boutons de déplacement de la télécommande, sélectionner l'ordinateur.

## En fin de visioconférence

- ✓ raccrocher.  
L'écran affiche alors un message demandant s'il faut inscrire ce site dans l'annuaire.
- ✓ arrêter éventuellement l'ordinateur.  
Avant d'éteindre le système de visioconférence, penser à éteindre l'ordinateur.
- ✓ arrêter le matériel.  
Il n'est pas possible de mettre en veille le système à partir du bouton de la télécommande.  
Il faut éteindre le codec en appuyant 3s sur le bouton frontal.
- ✓ éteindre le téléviseur.
- ✓ remettre le micro sur l'étagère du meuble visio.
- ✓ penser à ranger la télécommande dans l'armoire.

## Détails du système Polycom HDX 7000

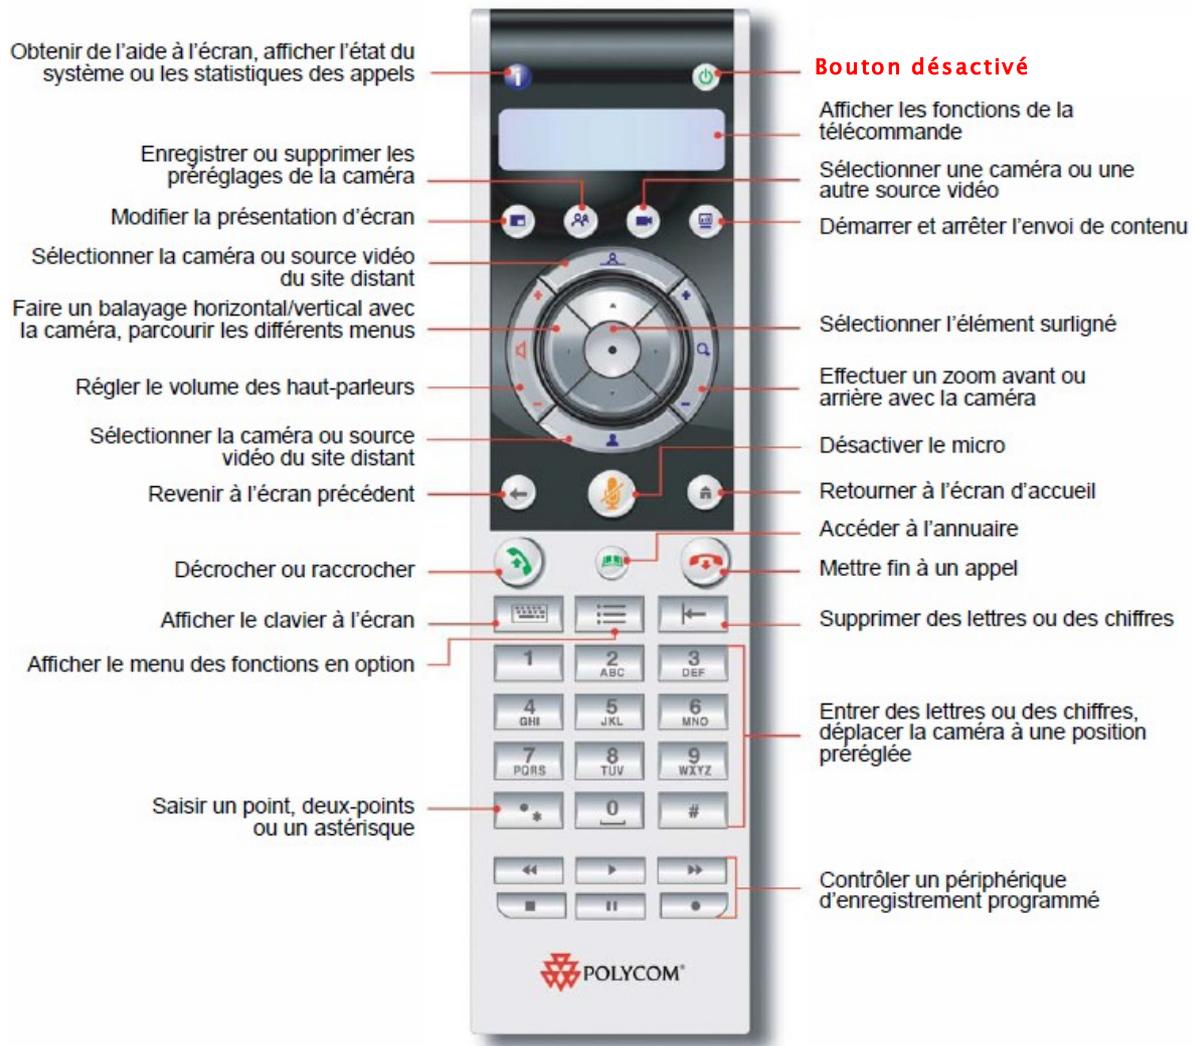

### Coordonnées des contacts techniques :

#### SG

Georges MARTINEZ	8024
Viviane REGAUDIE	8047
Claude BARDOT	8270
Philippe SEINCE	8137

#### SAET

Eric SAUBION	8164
--------------	------

#### SPL

Alain MAS	8375
-----------	------

#### SEAF

Bernard LAROCHE	8340
-----------------	------

#### SEPER

Laurent TEYSSIER	8334
------------------	------

#### MESRDGC

Sébastien ISSARTIER	8061
---------------------	------

